



TENTSILE

Trillium

MANUEL D'UTILISATION

Les utilisateurs de cet équipement doivent lire et comprendre les instructions de ce manuel avant toute installation ou utilisation du produit.



ATTENTION

TENTSILE N'EST PAS UN JOUET

RISQUE DE BLESSURE GRAVE

VÉRIFIEZ VISUELLEMENT AU SOL, LES SANGLES ET LES CLIQUETS DE TENTSILE AVANT CHAQUE USAGE.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, LES CLIQUETS ET SANGLES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS TOUS LES 2 ANS.

NE PAS LAISSER À L'EXTÉRIEUR SANS SURVEILLANCE PLUS D'UNE SEMAINE.

VÉRIFIEZ LA SANTÉ DES ARBRES CHOISIS POUR ÊTRE LES POINTS D'ANCRAGE AVANT USAGE.

La hauteur recommandée pour le montage: 1.2m du sol
CHARGE MAXIMALE 400kg

NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE.

FELICITATIONS!

VOUS ÊTES MAINTENANT PROPRIÉTAIRE D'UNE

Tentsile Trillium

TOUS LES UTILISATEURS DE CET ÉQUIPEMENT DOIVENT LIRE ET COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL AVANT TOUTE INSTALLATION OÙ UTILISATION DU PRODUIT.

03: Introduction

04: Conditions d'utilisation

05: Spécification

06: Clause de non
responsabilité

07- 08: Arrangement et
alignement

09 - 22: Guide d'installation

23: Calibrage du sol

24: Mode d'emploi
des cliquets

25: Polices

26: Conditions générales

Introduction

La tente Trillium vous offre une opportunité unique pour vous et vos amis d'expérimenter un tout nouveau niveau de liberté et de confort!

Les tentes Tentsile ont été conçues comme des cabanes portables que vous pouvez emporter avec vous partout. Ces tentes sont une combinaison de la versatilité d'un hamac avec le confort et la sécurité d'une tente.

La tente Trillium comporte une base hamac fixée avec tension et ouvrant sur une chambre munie d'une moustiquaire fine et résistante aux mouches des sables.

Cette conception unique crée un camp de base confortable, quel que soit l'état du sol. La tente fournit également une protection accrue contre les insectes, les serpents et autres prédateurs-si vous vous aventurez dans un endroit plus exotique.

Nous avons créé ce produit parce que nous adorons les arbres et nous croyons que si nous nous suspendons tous dans les arbres, personne ne pourra les couper!

Nous plantons trois arbres pour chaque tente que nous vendons :)

PLAY. CAMP. EXPLORE.

Conditions d'utilisation

Tentsile doit être montée seulement tel que présentée dans ce mode d'emploi.

Ne jamais sauter dans ou sur la tente. N'utiliser la tente ni comme trampoline ni comme balançoire. Elle n'est pas destinée à être utilisée pour l'escalade, les falaises ni les surplombs. Ne pas monter au-dessus de falaises, précipices et pentes raides.

Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues par le manuel. Ne jamais dépasser la charge et la hauteur maximale.

N'utilisez pas de murs, de clôtures, de panneaux et équipements publics, de portes-vélos de voiture, de poteaux ou d'arbres de moins de 25cm de diamètre comme point d'ancrage, car ils ne seront pas assez forts.

Ne pas utiliser d'autres composants de tension sauf ceux qui sont fournis avec ce produit.

Les contrôles visuels et tactiles doivent être faits pour tous les composants de la tente et tous les points d'ancrage avant chaque utilisation.

Remplacez les éléments endommagés si vous en trouvez.

Éloigner du feu et d'objets tranchants.

Ne pas utiliser après consommations d'alcool, ou toutes substances illicites.

Les enfants doivent être surveillés par un adulte à tout moment.

Ne pas attacher à des arbres ou des branches qui montrent des signes de faiblesse structurelle.

Ne réglez pas les cliquets quand la tente est occupée.

Ne pas ajuster ou ouvrir les cliquets quand la tente est occupée

Ne pas utiliser en cas d'orage ou de vents violents.

Ne pas utiliser dans les zones de sol instable.

Tentsile ne protège pas de tous les animaux.

Spécifications

Taille:

4.1x4.1x4.1m

Superficie:

7sqm / 75sqf

Porche à sec au niveau du sol:

8.5sqm / 90sqf

Taille du sac:

42 x 22 x 22cm / 18 x 8 x 8"

Capacité maximale:

3 adultes

Cliquets et sangles:

Robuste, plaqué, boucles de qualité d'industrie - 2,5 tonnes force de rupture minimale, Sangles de 35mm en polyester

Poids:

6.5kg

Superficie:

240Denier tissu de nylon et polyester composite renforcée avec 20+ mètres de ceinture de sécurité.

Fire Rating:

Estimation de résistance au feu
La résistance au feu conforme aux Etats UNI CPAI-84 et FR16 du Canada

Options:

Tissu: 70D nylon et polyester composite, revêtement en polyuréthane, couleur- vert
Tissu maillé: Tissu maillé en polyéthylène robuste, couleur- noir

NE PAS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE DE 400kg

Clause de non-responsabilité

Le montage et l'utilisation de la tente d'arbre Tentsile peut induire une certaine hauteur et peut conduire à de graves dommages corporels ou (et) la mort.

Les mineurs ne doivent jamais monter dans la tente sans l'accompagnement d'un adulte. Il est recommandé d'être prudent dans l'utilisation de votre tente.

N'utilisez pas d'autres composants, de pièces, d'outils ou de matériaux sauf ceux qui sont inclus dans la housse de la tente Tentsile et recommandés dans ce manuel, ou dans d'autres publications provenant exclusivement de la société Tentsile.

Un système de suspension n'a que la force de son maillon le plus faible et il faut suivre toutes les instructions et les recommandations.

Tentsile doit uniquement être montée tel que présentée dans ce mode d'emploi. Une fois assemblée et montée, la tente d'arbre Tentsile exerce une force considérable sur les points d'ancrage.

Veillez faire attention quand vous utilisez la tente afin de diminuer les risques de blessures et (ou) de mort.

Surcharger la tente d'arbre Tentsile avec plus de 400kg augmente les forces et peut engendrer des problèmes de fonctionnement de la tente et de ses systèmes de fixation causant des blessures et (ou) la mort.

Le fabricant et les revendeurs de la tente d'arbre Tentsile se dégagent de toute responsabilité en cas de mort, de paralysie, de blessures et (ou) de dommages à une personne et (ou) propriété qui peut se produire en utilisant ce produit.

L'usage d'équipement qui est suspendu au-dessus du sol peut être une activité dangereuse qui pourrait conduire à de graves blessures et (ou) à la mort même lorsqu'on l'utilise d'une manière correcte. L'usage se fait à vos risques. Faites toujours preuves de bons sens.

Positionnement du hamac Trillium

Les tentes Tentsile doivent être suspendues par 3 points d'ancrage. Veuillez consulter les distances dans ce mode d'emploi. Une fois que vous avez trouvé un endroit, posez le Trillium sur le sol selon les points de références pour les sangles.




Trillium



x3 Cliquets




x3 Sangles

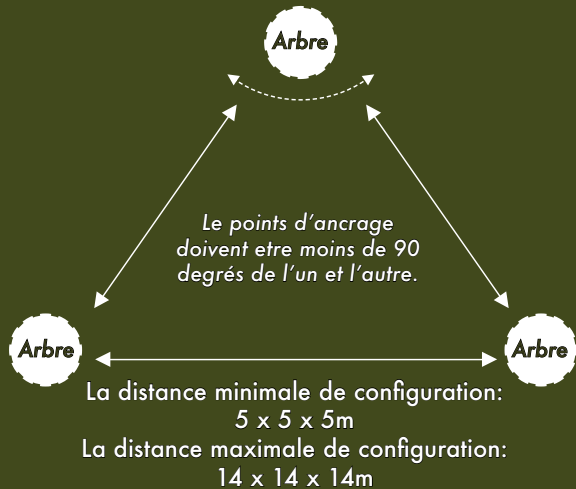

Comment aligner le hamac par vue

Utilisez la ligne de mire au long la sangle de cliquet et la couture des ceintures sous sol du hamac Trillium. Le plus droit le mieux. Vous avez une marge de tolérance de 7 degrés chaque côté avant le rendement est affecté.

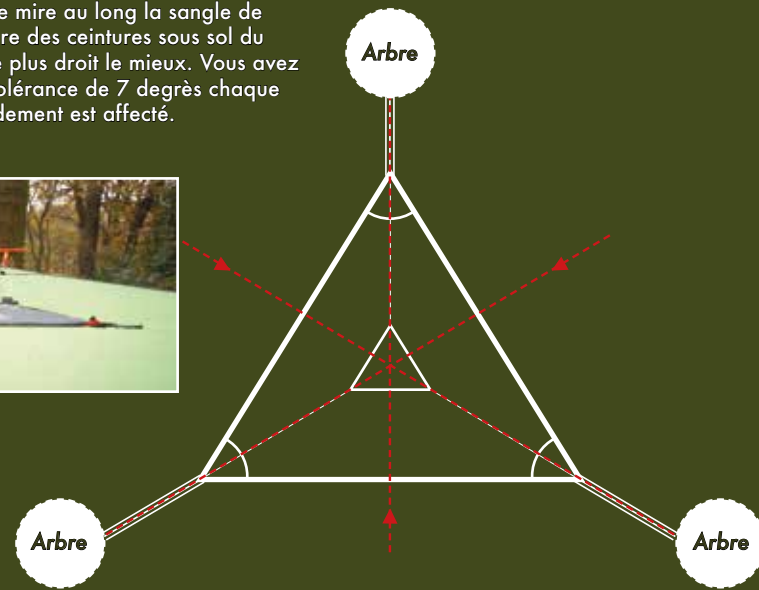

Les sangles d'arbres

Une fois que vous avez trouvé l'endroit, alignez votre tente Trillium au sol afin que chaque sommet coïncide avec le point d'ancrage choisi.

Puis, commencez en enroulant les sangles d'arbre autour des 3 arbres que vous avez choisis comme présenté dans ce manuel.



1, Enroulez la boucle de sangle autour de votre arbre.




2, Puis, enflez la sangle à travers la boucle et tirez-la vers la tente.



3, Assurez-vous que la sangle est plaquée contre l'arbre et n'est pas tordue.

Comment positionner le Trillium

Prenez le Trillium et posez-le sur sol entre les arbres choisis dans l'endroit désiré. Assurez-vous que le hamac est dans la position correcte avec les ceintures élastiques font face vers le haut.

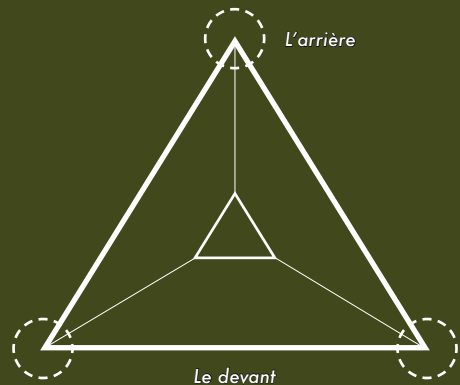


4, Posez le Trillium sur le sol entre les arbres choisis avec les sangles.




Comment attacher le cliquet

Une fois que les sangles sont attachées et que la tente Trillium est positionnée sur le sol, vous pouvez attacher 3 cliquets à chaque sommet de la tente.

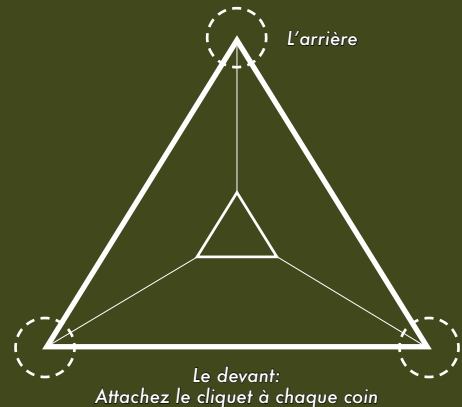

Comment attacher la sangle au cliquet

Après avoir attaché la sangle à cliquet aux anneaux D, connectez-la aux arbres. Une fois attachée, assurez-vous que la position générale de la tente est bonne et qu'elle est alignée avec chaque point d'ancrage.

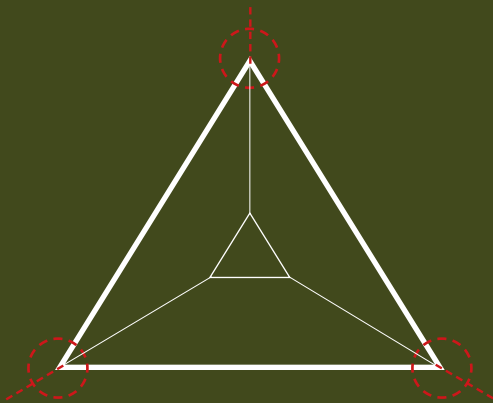

15



11, En s'assurant qu'il y a assez de longueur, connectez la sangle du cliquet à celle de l'arbre.



12, Enfiler l'extrémité de la sangle fixée sur l'arbre à travers la broche.



13, Enfilez-la sans la tordre.



14, Tirez la partie de la sangle qui reste à travers la broche à chaque point pour lever la tente du sol.



15, Tirez fermement avant d'actionner le cliquet.


16

Comment serrer le cliquet

Pour créer la tension nécessaire et permettre un ajustement facile on doit tirer et relâcher le cliquet à quelques reprises. Assurez-vous que le cliquet est fermé à clé avant d'entrer dans la tente Trillium.

Fermer le cliquet à clé

Tirez et relâchez la poignée du cliquet 7-9 fois pour augmenter la tension aux sangles.

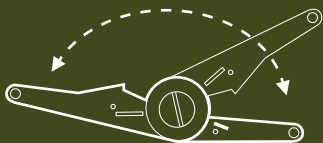

OUVERT



FERMÉ À CLÉ



16, Pour ouvrir le verrou du cliquet levez le loquet intérieur.



17, Cette action-ci relâchera la poignée et vous permettra d'utiliser le cliquet.



18, Tirez la poignée et la cliqueter d'un côté à l'autre à quelques reprises.



19, Continuez jusqu'à ce que vous sentiez une résistance forte dans la poignée.



20, Une fois accompli, placez la poignée en position fermée et verrouillez-la.



FERMER LE CLIQUET À CLÉ


Levez le loquet intérieur pour dégager la lame de verrouillage.

Poussez la poignée jusqu'à ce qu'elle soit plaquée contre la sangle.

Comment aligner le Trillium

Maintenant le hamac Trillium est levé on doit l'aligner avec les points d'ancrage.

Au centre de chaque côté du Trillium les sangles d'arbres doivent s'aligner tel que présenté dans ce manuel.

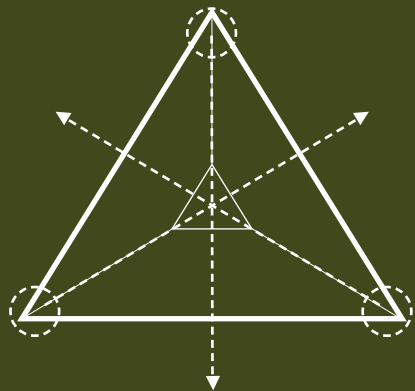


21, Une fois le Trillium est monté, assurez-vous qu'il s'aligne avec les arbres. La sangle d'arbre doit être le plus droit possible à côté du Trillium.

Cela crée la tension nécessaire pour chaque coin. Sinon le hamac ne se suspende pas correctement.



Vous êtes fini!

Une fois le hamac est sûr et vous avez l'aligner correctement vous pouvez profiter de votre Trillium. Soyez prudent ne pas dépasser la charge maximale de 400kg.

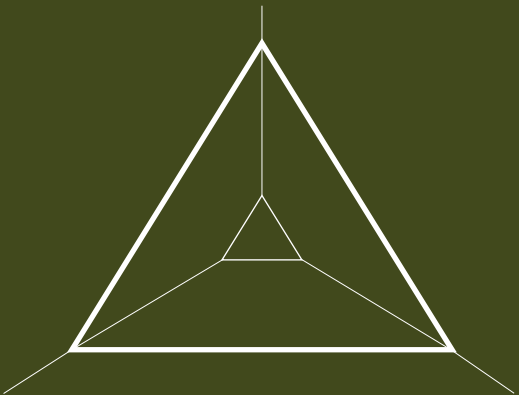

Ceinture de Sécurité Calibration

Avis: Les tentes d'arbres Tentsile arrivent pré-calibrées direct de l'usine. Vous n'avez besoin de calibrer le sol qu'après utilisé la tente Trillium plusieurs fois. Au cours du temps les matériaux s'étendent mais la ceinture de sécurité ne s'étende pas, donc il pourrait nécessaire de recalibrer la tente une fois chaque an pour assurer que le sol reste équilibré et serrée à chaque côtés.

1, Relâchez tous les sangles du sol en les enfilant 10cm en arrière à travers les boucles d'ajustement au-dessous chaque coin de la tente Trillium.

2, Montez la tente comme d'habitude au moment que vous avez levée la tente du sol en tirant la sangle orange qui reste à travers la boucle et cliqueter pour tenir la position de la tente.

3, La tente doit être levée et montée à mi-tension. Vous pourrez la bouger facilement de bas en haut avec une tolérance de 30cm.

Si le côté extérieur du hamac est plus lâche que les ceintures au sol, vous devez relâcher les ceintures. Tenir un bon équilibre entre le côté extérieur (la sangle périphérique) et les sangles au sol peut prendre du

4, Tirez les sangles au sol à travers des boucles d'ajustement à chaque coin, plus loin que le pli qui reste après le dernier usage vers 1 cm à chaque coin.

5, Cliqueter à la tension complete et vérifiez que tous les côtés ont la tension égales à l'un et l'autre et sont égales aux sangles au sol.

6, Répétez cette étape jusqu'à vous avez trouvé un bon équilibre entre chaque côté de la tente et les sangles au sol qui partagent chaque couchette du hamac dans la tente.

temps mais vous saurez quand c'est fait. Vous devriez accomplir cette procédure si vous roulez au côté du hamac où vers le centre quand vous utilisez votre hamac Trillium.

Comment utiliser le cliquet

1) Prenez l'extrémité de la sangle provenant de l'arbre, et rendez vous vers la tente.

2) Enfilez l'extrémité la plus courte de la sangle cliquet à travers l'anneau D de chaque coins de votre tente et passez le fermoir à travers la boucle.

3) Prenez l'extrémité de la sangle provenant de l'arbre, et enfilez là dans la broche du cliquet. Cliqueter à quelques reprises jusqu'à ce que la sangle orange entoure la broche au moins de 1.5 fois pour verrouiller le cliquet avant de passer au prochain coin. Cela empêchera tout glissement.


4) Répétez l'étape 3 pour chaque coin, en essayant de vérifier visuellement que chaque coin de la tente pointe vers les arbres respectifs.

5) Réexaminez tous les coins et ajustez-les si nécessaire. En regardant vers le bas de la ligne de chaque sangle pour centraliser votre tente entre les points d'ancrage choisis. Vous avez environ 7 degrés de tolérance dans chaque direction.

6) Serrez les cliquets autant que vous pouvez. Assurer vous que les cliquets sont en position verrouillée avant d'entrer dans la tente.

7) Roulez et rangez les extrémités des sangles afin d'éviter tout risque de chute.

Cliqueter la poignée d'un côté à l'autre 7-9 fois pour augmenter la tension aux sangles.

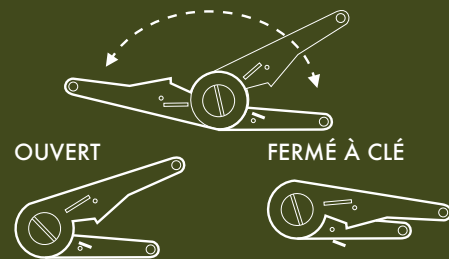

Polices

Entretien

Inspecter visuellement et au toucher tous les composants de votre Tentsile pour des dommages structurels avant chaque utilisation et sécher la tente complètement avant de la ranger. Il faut entreposer la Tentsile dans un environnement sûr et sec.

Retours

Si un défaut de fabrication a lieu après un an d'utilisation raisonnable*, le produit peut être retourné pour réparation ou échange.

Grosses intempéries

La tente d'arbre Tentsile n'est pas destinée à être utilisée par grand mauvais temps ou s'il y a des conditions dangereuses, comme les orages, la pluie forte, les vents violents. Dans ces conditions ne pas utiliser et ne pas rester dans la tente d'arbre Tentsile. Il ne faut pas laisser exposer une tente Tentsile à des conditions de grand mauvais temps : la démonter et l'entreposer. Laisser la tente d'arbre Tentsile dehors et la monter par grand mauvais temps peut mener à la destruction et/ou au dommage potentiel (la garantie ne couvre pas). Si on soumet la tente d'arbre tentsile à de telles conditions, ses ancrs et son système de suspension doivent être inspectés totalement avant une nouvelle utilisation.

Assurez-vous que la tente d'arbre Tentsile est complètement sèche avant de l'entreposer.

Le service

La qualité passe en premier - Nous fabriquerons, vendrons et distribuerons la meilleure qualité possible des tentes d'arbres.

Une approche centrée sur la clientèle - Nous vous servirons promptement, courtoisement et efficacement avec honnêteté et intégrité. Nous donnerons les informations expertes, claires d'une manière ponctuelle à la clientèle et aux collègues.

La promesse de Tentsile - Nous ferons tout notre possible pour vous satisfaire dès la première fois, et à chaque fois lors de notre travail de fabrication, distribution, ventes et service.

Cette police ne couvre pas les dommages causés par les conditions environnementales, les conditions de mauvais temps ou les événements apocalyptiques.

Contactez Nous
info@tentsile.com

* avec utilisation continue n'excédant pas 3 mois.

Conditions générales

La tente d'arbre Tentsile est créée pour se relaxer et coucher/camper. Ne jamais sauter dans ou sur la tente. Ne pas utiliser comme trampoline ni comme balançoire. Tentsile n'est pas destinée à être utilisée pour l'escalade, les falaises ni les surplombs. Ne la montez pas au-dessus de, ni autour de descentes larges. N'attachez pas la tente d'arbre Tentsile à une plateforme où une ancrage qui bougent, elle n'est pas destinée à être utilisée d'une telle façon. Ne tentez pas d'utiliser ce produit à d'autres fins que celles qui sont prévues. Ne jamais dépasser la charge et la hauteur maximale.

Garanties

Cette garantie de deux ans couvre tous les défauts de tissu, matériaux et de fabrication. Cette garantie couvre les fonctionnalités du produit pour une utilisation normale, destinée comme spécifié dans la brochure pour consommateurs de Tentsile, incluant le site web.

Cette garantie ne couvre pas les Arceaux où le dysfonctionnement d'un composant qui a résulté d'une utilisation impropre ou injustifiée ou d'un entretien négligeant, l'utilisation par l'utilisateur d'arbres d'une taille non convenable ou d'arbres en mauvaise santé, d'utilisations d'objets pointus ou d'un incendie près de la tente ou par l'utilisation hors du cadre recommandé en nombre de personnes ou hauteur maximum.

Cette garantie ne couvre pas les dégâts causés par des conditions environnementales, ou par des événements apocalyptiques.

Cette police-ci ne sera pas valide pour les produits qui sont achetés d'un vendeur non autorisé ou un revendeur secondaire. Les produits non autorisés et/ou revendus ne sont pas protégés par les règles de bonne qualité et la fiabilité des produits originaux vendus par les vendeurs autorisés. Si on achète à un vendeur non autorisé on peut obtenir un produit qui est contrefait, volé, où re-fabriqué et est détaillé comme nouveau.

Pour réclamer la garantie vous devez montrer la preuve par facture d'achat du produit.

En-dehors des conditions décrites ci-dessus, le fabricant ainsi que les vendeurs ou revendeurs déclinent toute responsabilités et garanties sur le produit, sa qualité, sa valeur ou son utilisation.

Le fabricant ou les revendeurs déclinent toutes responsabilités en cas de dommage spécial, indirect ou accidentel s'il y a violation du contrat de garantie. Ce qui inclut la négligence alors même que toutes ces informations sont connues de l'utilisateur, ou le non respect de toutes les directives, instructions et autres informations présentes dans ce manuel. Ce non respect annule de fait la possibilité de garantie.

L'utilisateur de la Tente d'Arbre Tentsile reconnaît que son recours vis-à-vis du fabricant, des vendeurs et revendeurs ne pourra en aucun cas engendrer un dédommagement financier supérieur aux prix d'achat du produit. L'utilisateur renonce irrévocablement à tout autre recours quel que soit le dommage rencontré, et ne pourra réclamer aucun intérêt pour ce dommage.



TENTSILE

www.tentsile.com

Tous droits réservés Tentsile Ltd 2015
Brevet approuvé