



REMOTE™ 2


Instructions de montage

LIVRÉE AVEC :

arceaux, toile intérieure, double-toit, piquets


1 PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

1. Plantez des piquets aux quatre coins en tendant bien le tapis de sol.

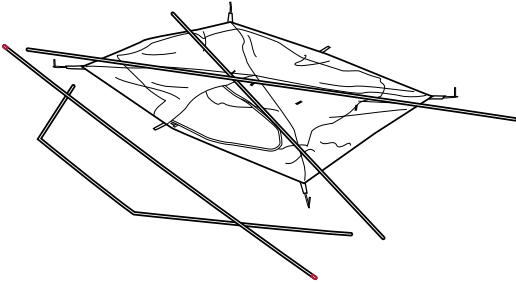

2 ASSEMBLAGE DE L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Insérez l'embout des arceaux principaux dans les œillets situés dans les coins du tapis de sol.
2. Attachez les clips.

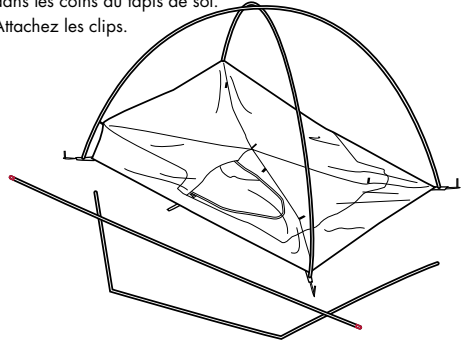


3 ATTACHER L'ARCEAU TRANSVERSAL

1. Placez l'arceau transversal sous les arceaux principaux et insérez les embouts de l'arceau dans les œillets au milieu du tapis de sol.
2. Attachez les clips.
3. Placez le clip en dessous de la rondelle rouge.



4 ATTACHER LE DOUBLE-TOIT

1. Insérez l'arceau du vestibule (repéré par ses embouts rouges) dans le fourreau du double-toit du vestibule.
2. Placez le double-toit par dessus la toile intérieure, en alignant les coutures sur les arceaux.
3. Tirez sur la toile du vestibule pour bien la tendre, et plantez des piquets pour la maintenir bien tendue.

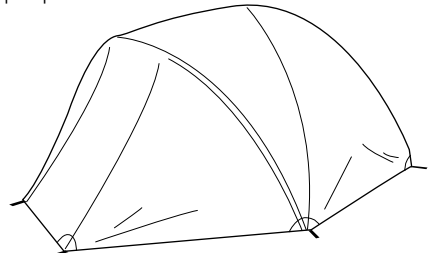

CONSEILS D'UTILISATION : il faut toujours sécuriser les tentes avec des piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions complètes de montage et d'entretien, reportez-vous au manuel de l'utilisateur (disponible à l'adresse www.msrgear.com/Remote2).