


Pole Doctor

Sie haben ein VAUDE Zelt mit einem original Yunan 6061 T9 oder 7001 T6 Aluminium Gestänge erworben, bei dem Brüche in der Praxis so gut wie ausgeschlossen sind. Sollte jedoch wider erwarten ein Gestängebruch eintreten, so schieben Sie einfach die Reparaturhülse mittig über die Bruchstelle.

You purchased a tent with original high-quality VAUDE 7001-T6 poles. In practical use it is nearly excluded that this pole breaks. But should it break unexpectedly anyway just slide the ferrule over the fraction so that it is covered uniformly.

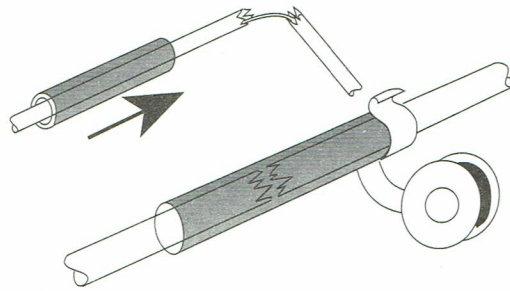

Sichern Sie die Hülse gegen Verrutschen mit Klebeband oder verpressen Sie sie z.B. mit einer Zange oder einem Stein.

Secure the ferrule against displacement by fixing it with tape or by crushing it e.g. by means of pliers or of a stone.