


# RENDEZVOUS 120

## Instructions de montage

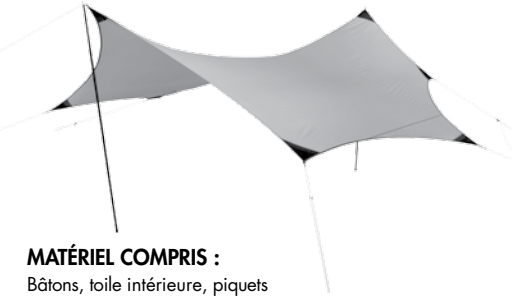


### MATÉRIEL COMPRIS :

Bâtons, toile intérieure, piquets

## 1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION


1. Étendez la toile.

AVANT

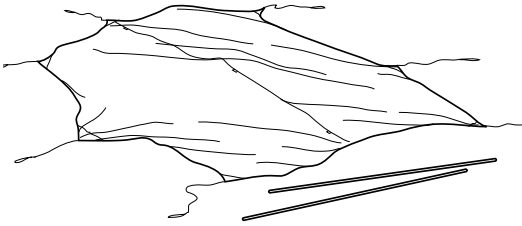


## 2 INTRODUISEZ LES MATS

1. Plantez les deux piquets à l'arrière et attachez deux cordons sans trop serrer et introduisez le bâton arrière dans l'œillet.
2. Déplacez-vous vers l'avant tout en tendant la toile et introduisez un autre bâton dans l'œillet avant, puis plantez des piquets et attachez les cordons avant.

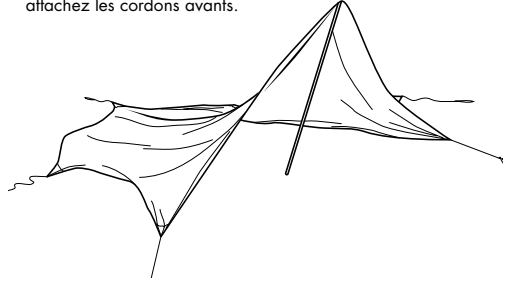


## 3 PLANTEZ LES PIQUETS

1. Plantez les piquets et attachez les cordons restants en veillant à bien tendre la bâche.

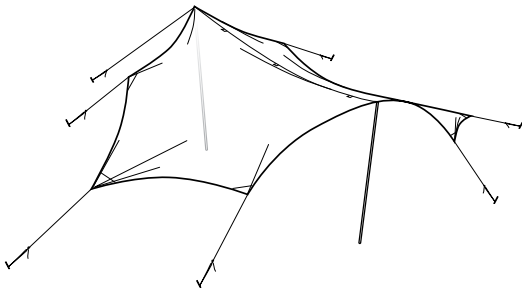

## 4 OPTIONS D'INSTALLATION

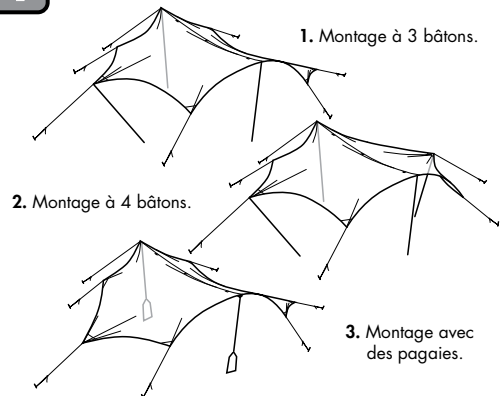

Pour les instructions complètes de montage et d'entretien, reportez-vous au manuel de l'utilisateur (disponible à l'adresse [www.msrgear.com/Rendezvous120](http://www.msrgear.com/Rendezvous120)).