

ADVANCE PRO™ 2

Instructions de montage




LIVRÉE AVEC :

arceaux, corps de tente, piquets


1 PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

1. Plantez des piquets aux quatre coins en tendant bien le tapis de sol.
2. Insérez les arceaux dans les fourreaux.

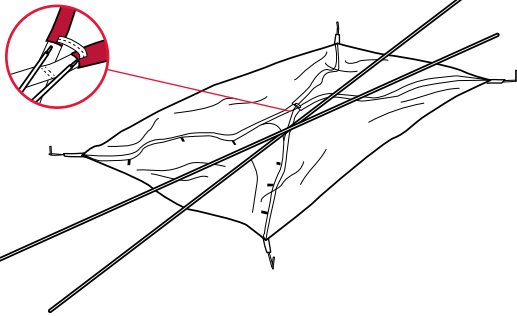

2 ASSEMBLAGE DE L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Insérez les embouts des arceaux dans les œillets aux quatre coins.

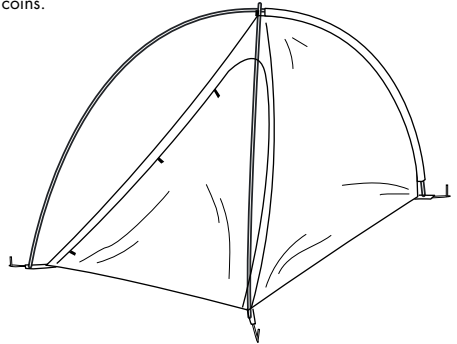

3 ATTACHER L'ARCEAU TRANSVERSAL

1. Attachez les clips aux arceaux.



CONSEILS D'UTILISATION : il faut toujours sécuriser les tentes avec des piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions complètes de montage et d'entretien, reportez-vous au manuel de l'utilisateur (disponible à l'adresse www.msrgear.com/AdvancePro2).